




アイデアル 小型熱風機

(J E T 安全認証マーク取得品)

S 型 ・ B 型


特 長

- 小型軽量で静かに長時間の運転ができる。
- 風量豊かな高温熱風が得られ、急熱・急冷ができる。
- 3重の安全装置付で、故障なく安心して御使用いただけます。
- 温度調節器接続用端子付(内部)

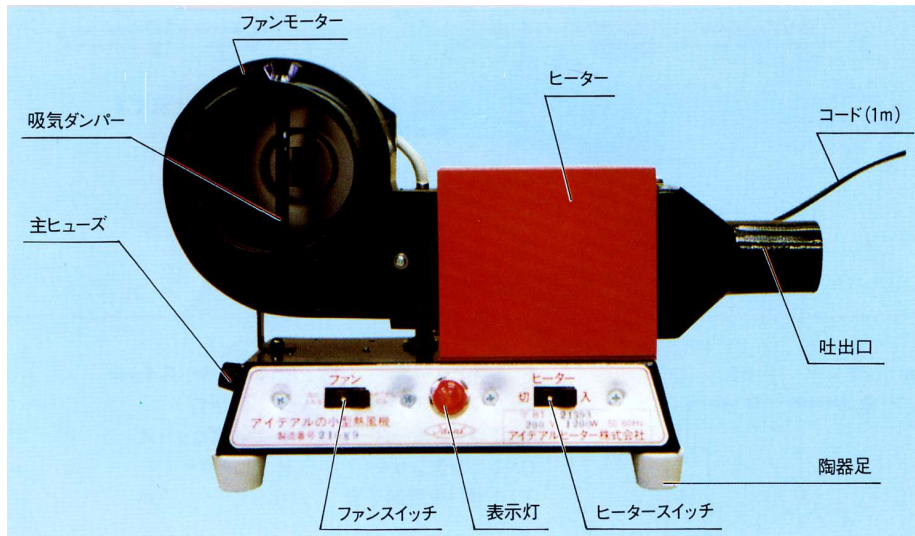

●別売部品

1. 吐出口の延長ホース(1m以内)

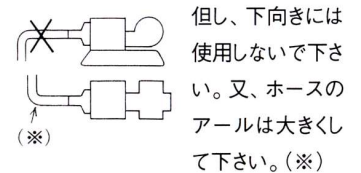

2. 温度調節器(右頁参照)

3. 温度ヒューズ(226℃、15A)

■注 意

ヒーター通電中は吸気および吐出口を掌や紙片等で全閉しないようにして下さい。故障の原因になります。

■性能表

型 式	電源電圧 (V)	ヒーター (KW)	50Hz		60Hz	
			ファン	吐出温度(℃)	ファン	吐出温度(℃)
1S-0.7	100V	0.7	消費電力:28W 最大風量: 1.6m ³ /min 最大静圧: 152Pa 騒音:56dB(A)	80~105	消費電力:32W 最大風量: 1.8m ³ /min 最大静圧: 221Pa 騒音:59dB(A)	70~95
1S-1		1.05		100~120		90~110
1S-1.2		1.2		110~135		100~125
2S-1	200V	1.05	消費電力:45W(40W) 2.3m ³ /min 206Pa	100~120	消費電力:55W(50W) 2.6m ³ /min 284Pa(304Pa)	90~110
2S-1.2		1.2		110~135		100~125
2S-1.5		1.5		140~160		130~150
1B-1.2	100V	1.2	消費電力:45W(40W) 2.3m ³ /min 206Pa	65~85	消費電力:55W(50W) 2.6m ³ /min 284Pa(304Pa)	60~80
2B-1.5	200V	1.5		85~95		80~90

※()内は200V


- 吐出熱風温度は吸気温度が20℃でヒーターに連続通電した場合、吐出口での値。

- 騒音は吸気ダンパー全開で吐出口の反対側1.5mの距離においてAレンジで測定。

※最大風量・静圧は送風機単体での数値です。

※記載内容は改良等のためお断りなく変更することがあります。

● 寸法図、結線図はウラにあります。

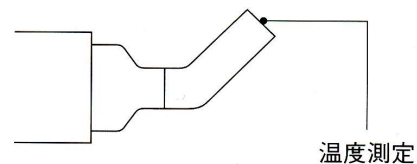


使用法

1. 本体を設置後、差込プラグをしっかりとコンセントに入れてください。
2. 必ずファンスイッチを先に入れ、その後にヒータースイッチを入れてください。
3. 切る時は、必ずヒーターを先に切り、約10分後にファンを切ってください。
逆にすると、ヒーターが断線します。またファンも故障します。
4. アースラベルで示したところからアース線を接続して下さい。

アイデアル小型熱風機 S型・B型

寸法図 Sタイプ

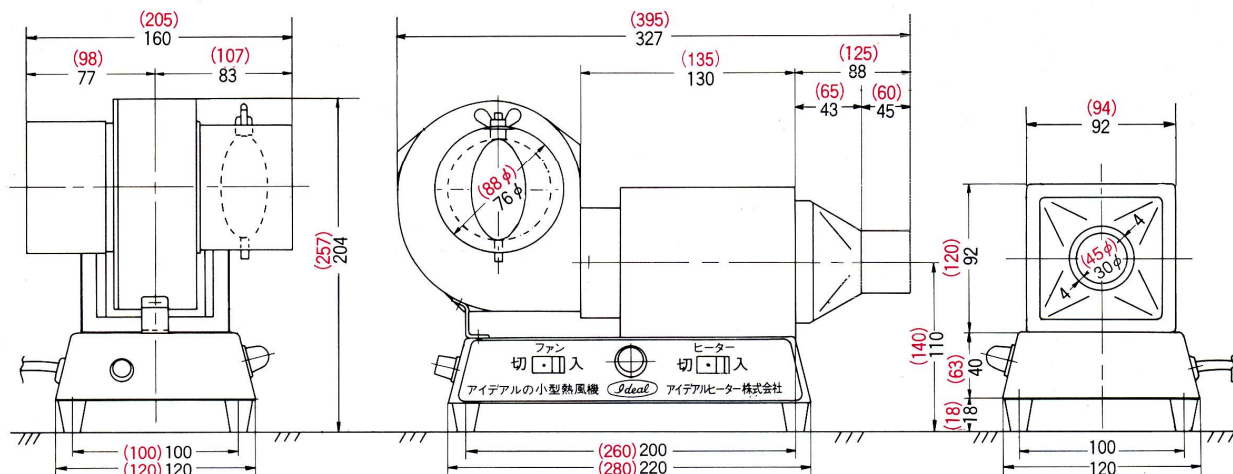


■本体重量

S 型	B 型
3.3 kg	4.9 kg

赤字は1B-1.2、2B-1.5の寸法です。
※寸法は若干変わる場合もあります。

結線図

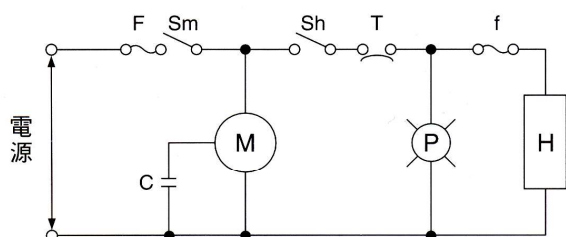


F : 主ヒューズ
Sm : ファンスイッチ
M : ファンモーター
C : コンデンサー
T : サーモ用端子台
Sh : ヒータースイッチ
P : 表示灯
f : 温度ヒューズ
H : ヒーター

サーモスタット(ロバートショー)取付け方法

1. 足をはずし裏板を取る。
2. 右図モナカ台に接続しているリード線※Aを外す。
3. サーモスタットにリード線を取り付け、キャプコーンの中を通しAが取り付けられてあった端子に接続。
4. 温度を設定し、スイッチをONすれば完了です。

※リード線は (1S-1.2、1B-1.2……2sq) の耐熱線を使用して下さい。
その他 ……1.25sq

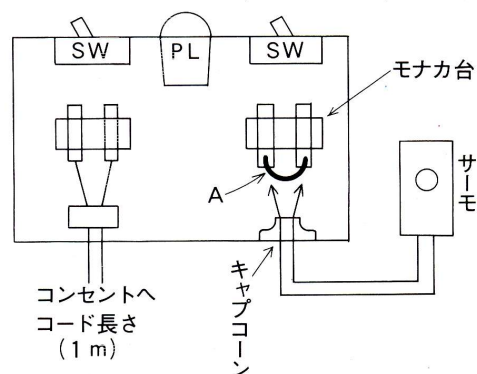

！ 注意 (故障の原因となるもの)

1. ファンの回転方向を確認して下さい。
2. 使用中は吸入口、吐出口を手や紙片などでふさがないようにして下さい。
3. 吐出口を下向きにして使用しないで下さい。
4. 使用中は、本体に触れないで下さい。火傷します。
5. 周囲温度 0～+50℃、湿度 80% (非結露) 以内でご使用下さい。